

IJCAD Electrical 2018

セットアップマニュアル

Ver.1.2

目次

1. インストールの前に

- 1-1. 動作環境----- 1
- 1-2. インストールの準備----- 1

2. プログラムの新規インストール

- 2-1. WEB からのダウンロード ----- 2
- 2-2. DVD からの読み込み ----- 4
- 2-3. インストール----- 5

3. ライセンスの登録

- 3-1. スタンドアロン版（オンライン） ----- 8
- 3-2. スタンドアロン版（メール申請） ----- 9
- 3-3. USB 版 ----- 13
- 3-4. ネットワークライセンス版 ----- 14

4. ライセンスの返却・移行

- 4-1. スタンドアロン版（オンライン） ----- 15
- 4-2. スタンドアロン版（メール申請） ----- 17

5. 更新インストール

- 5-1. 更新インストールについて ----- 21
- 5-2. ユーザー登録 ----- 21
- 5-3. 更新インストール手順 ----- 22

6. プログラムのアンインストール

- 6-1. アンインストールの前の注意 ----- 24
- 6-2. アンインストール手順 ----- 25

7. サブスクリプションライセンスについて

- 7-1. プログラムのインストール ----- 26
- 7-2. ライセンスの登録 ----- 29

8. バージョンアップ・クラスアップでのインストール

- 8-1. スタンドアロン版 ----- 30
- 8-2. USB 版 ----- 31

1. インストールの前に

製品ソフトウェアをインストールする前に以下の内容を必ずご確認ください。

1-1. 動作環境

本製品をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

・CPU	Core i5 以上を推奨
・RAM	IJCAD Electrical 64bit 版：最低動作環境 4 GB (8GB 以上を推奨) 32bit 版：最低動作環境 2 GB (4GB を推奨)
※図面データの容量によってはより高い RAM 環境が必要になる場合がございます。	
・HDD	600MB 以上
・その他	DVD-ROM ドライブ (DVD からインストールを行う場合)
・対応 OS	Windows 7 (32bit、64bit) ※Windows 8.1 (32bit、64bit) Windows 10 バージョン 1809 (32bit、64bit) .NET Framework 4.5 以上がインストールされていることが必要

- ※ 64bit の OS にて 32bit 版をインストールした場合、32bit アプリケーションとして動作します。
- ※ **同一マシン上で 32bit 版と 64bit 版の両方を使用することはできません。**
既に IJCAD Electrical がインストール済みのマシンに、後から異なる bit 数の IJCAD Electrical をインストールした場合、先にインストールしていた bit 数の IJCAD Electrical が使用できなくなります。
- ※ 最新の対応 OS の情報は、WEB サイト(<https://www.ijcad.jp/>)にてご確認ください。
- ※ お使いのパソコンに「.NET Framework 4.5」以上がインストールされていない場合は、IJCAD 環境設定用モジュールダウンロードページ (https://www.ijcad.jp/dl_htmls/DL_ijcad_tools.html) より、「Microsoft .NET Framework 4.5.1」をダウンロードしてください。

1-2. インストールの準備

- メールにてお送りしたライセンス情報の記載された PDF ファイル (ファイル名『ライセンス情報_〇〇様.pdf』) をご用意ください。
- **インストールを行うには【管理者の権限】が必要です。**
- 必ず他のアプリケーションをすべて終了してから、インストールを行ってください。他のアプリケーションを起動したままインストールを行った場合、正常にインストールが行われない可能性があります。

2. プログラムの新規インストール

プログラムは、IJCAD サイトよりダウンロードとなります。
インターネットに接続できない環境の場合や、ダウンロード以外の方法でプログラムの入手をご希望の場合は、別売りのインストール DVD をご利用ください。

WEB ページからのインストールと、DVD からのインストールでは、操作手順が異なります。以下をご参照ください。

- [WEB サイトからのインストール方法](#)・・・『[2-1. WEB からのダウンロード](#)』
- [インストール DVD からのインストール方法](#)・・・『[2-2. DVD からの読み込み](#)』

2-1. WEB からのダウンロード

WEB サイトより、インストール用のファイルをダウンロードします。

① WEB サイトへアクセス

弊社よりお送りしたご案内のメールに記載されている専用 URL より、ダウンロードページにアクセスしてください。


② ZIP ファイルをダウンロード

本製品のインストーラのダウンロードページが開きます。
ご購入いただいたグレード、お使いの OS の bit 数に該当するリンクをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

- **bit 数**
Windows7/8.1/10 には、32bit と 64bit の OS があります。
お使いの OS が 32bit の OS の場合は 32bit 版、
64bit の OS 場合は 64bit 版をお選びください。

③ ファイルを展開(解凍)

ダウンロードしたファイルは、
圧縮状態のファイルです。
必ず展開(解凍)を行ってください。

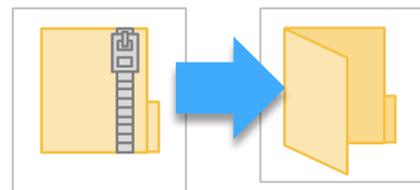

④ [setup.exe] の実行

展開(解凍)後のフォルダを開きます。
フォルダ内の [setup.exe] を
右クリックし管理者として実行してください。



インストーラが起動します。
『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。

※Windows10 の環境では、圧縮状態でもフォルダの中身を確認できます。インストールエラーが発生した際は、一度ファイルの状態をご確認ください。(手順③)


2-2. DVD からの読み込み

DVD のセットアップダイアログよりインストーラを開きます。

① DVD 読み込み

パソコンのディスクドライブにインストール DVD を挿入します。

パソコンの環境によって以下のようなダイアログが表示されます。
その場合は [LoadMenu.exe の実行] をクリックしてください。

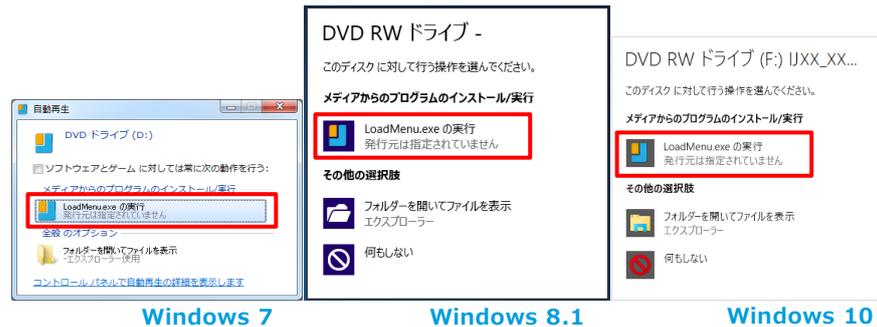

② IJCAD Electrical セットアップを開く

[IJCAD Electrical セットアップ] のアイコンをクリックします。



③ インストーラの起動

該当するグレード・bit 数のセットアップのアイコンをクリックします。



[Bit 数]

Windows7/8.1/10 には、32bit と 64bit の OS があります。お使いの OS が **32bit の OS の場合は 32bit 版、64bit の OS の場合は 64bit 版** をお選びください。

インストーラが起動します。『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。

2-3. インストール

インストーラより、本製品をインストールします。

① インストーラの起動


『[2-1. WEBからのダウンロード](#)』
『[2-2. DVDからの読み込み](#)』を
参照の上、インストーラを起動します。

[次へ] をクリックしてください。



② 使用許諾契約の確認


IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認の上、ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』のチェックボックスにチェックをつけて [次へ] をクリックしてください。

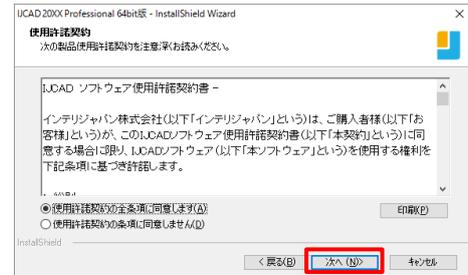

③ ユーザー情報の入力

ユーザー名、会社名、シリアルキーを入力して、[次へ] をクリックします。


シリアルキーは、メールでお送りしたライセンス情報の PDF ファイルをご参照ください。

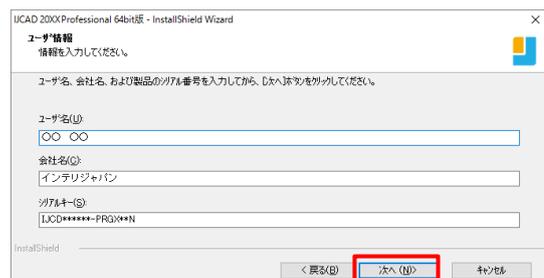

④ インストール先の選択

[参照] より、インストール先のフォルダを選択します。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。

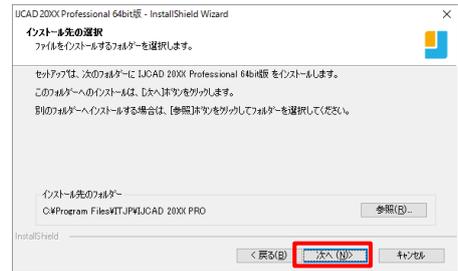

⑤ プログラムフォルダーの選択

プログラムフォルダーの設定を行います。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。

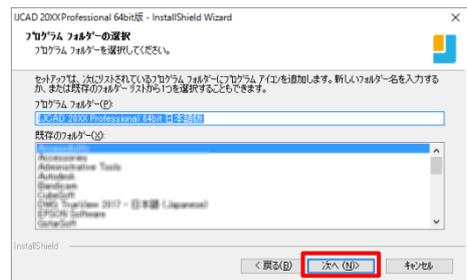

⑥ インストール

インストールが開始されます。
しばらくお待ちください。
完了のメッセージが表示されたら [完了] をクリックしてください。

デスクトップやスタートメニューに本製品のアイコンが追加されます。

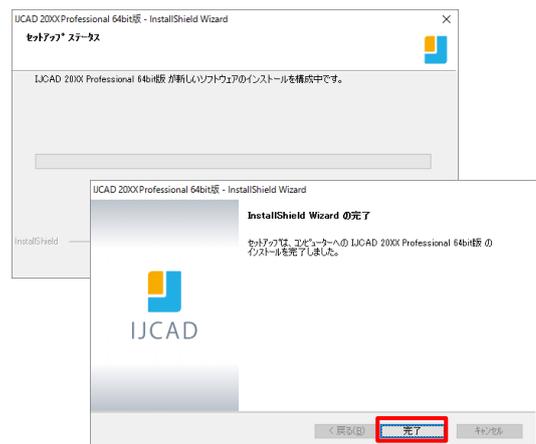

⑦ 起動

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。

デスクトップのアイコン上でマウスを右クリックし、表示されるメニューから、[管理者として実行] を選択して起動します。

3. ライセンスの登録

ライセンスの登録方法は、お使いのライセンスの種類により異なります。
以下をご参照ください。

スタンドアロン版

本製品では、オンラインにてライセンスの認証を行うことができます。

『[3-1. スタンドアロン版（オンライン）](#)』をご参照ください。

また、お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、

『[3-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください。

USB 版

USB キーを挿入することにより、ライセンスの認証を行うことができます。


詳しくは、『[3-3. USB 版](#)』にてご確認ください。

ネットワーク版

IJCAD Electrical 2018 は、**Ver 4.0(2018/3/15 公開版)**より前の
ネットワークライセンスマネージャーには対応していません。

Ver 4.0(2017/2/1 公開版) をご利用の場合でも**非対応**となりますので、
IJCAD Electrical 2018 をご使用いただく際には、
最新のネットワークライセンスマネージャーをご利用ください。

ネットワークライセンスマネージャーの Ver は以下の方法で確認できます。

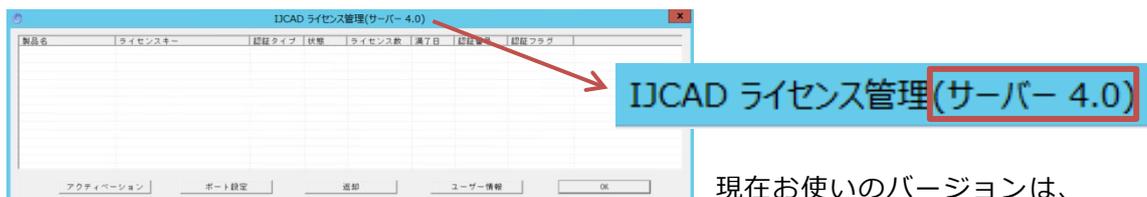

現在お使いのバージョンは、
こちらの数値にてご確認ください。

サーバー側でのライセンスの登録方法については
ネットワークライセンスマネージャーのセットアップマニュアルをご覧ください。
クライアント側の認証については、『[3-4. ネットワーク版](#)』をご参照ください。

3-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの登録を行います。
インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。

① ダイアログの起動

本製品を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。

[スタンドアロン] を選択して、
[OK] をクリックしてください。

UCAD ライセンス登録

体験版は、インストール後30日間お試しください。
試用期間 残り 30 日

ユーザ情報

利用者名: ○○ ○○
会社名: インテリジャパン
シリアルキー: IJCD*****PRGX**N

ライセンス方式

スタンドアロン ネットワークライセンス
 USB 体験版

OK

② ユーザー情報の入力

**会社名・登録者名は、
必ず正式名で入力してください。**

入力後、[オンラインによる認証] を
クリックしてください。

インストール時に登録したユーザー情報や
シリアルキーが、既定値として入力されています。
登録する情報と異なる場合は、新たな値に
変更してください。

ユーザ情報確認

ユーザ情報

会社名 法人 個人
インテリジャパン
登録者名: ○○ ○○
電話番号: 000-000-0000
メールアドレス: asa@intelli.jp
コンピュータ名: A-01

製品情報

シリアルキー: IJCD*****STC00**N
ライセンスキー: 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000

オンラインによる認証 メールによる認証 キャンセル

③ 認証完了

[注意事項] をご確認の上、
チェックボックスにチェックして
[OK] をクリックしてください。

アクティベーションが成功しました

ライセンスキー: 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000
製品名: IJCAD 200X Professional
言語: ENG/JPN
有効期限: permanent

注意事項

このプログラムは、ご使用の権利を保護するために、認証済みユーザーのみにライセンスを有効にする可能性がありますのでご注意ください。
このプログラムは、ご使用の権利を保護するために、認証済みユーザーのみにライセンスを有効にする可能性がありますのでご注意ください。

- OSの再インストール
- ハードディスクの交換
- ハードディスクのフォーマット

これらの変更を行う必要がある場合は、このパソコン上で事前にライセンスの再認証を行う必要があります。
ライセンスの再認証は、IJCADライセンス管理プログラムから行うことができます。

※ご使用いただくパソコンを交換される際は必ず再認証を行ってください。
※認証済みのライセンスを新しいパソコンで認証することはできません。

注意事項の内容を確認しました OK

認証直後は、体験版として起動することがあります。
その場合は、一度 IJCAD Electrical を閉じて再起動を行うことで、
ライセンスが認証された状態でご利用頂けるようになります。


3-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでのアクティベーションを行うことができない環境の場合は、メールにてご申請いただくことで、インテリジャパンよりアクティベーション用のファイルを発行いたします。
メールでのご申請では、混雑状況によってご返信までに2～3営業日お時間をいただく場合がございます。

① ダイアログの起動

本製品を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。
[スタンドアロン] を選択して、
[OK] をクリックしてください。

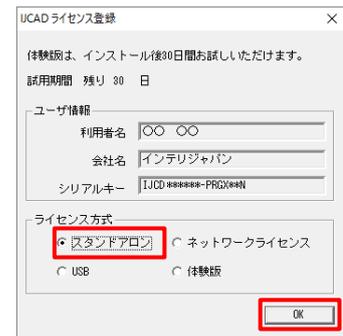

② ユーザー情報の入力

会社名・登録者名は、必ず正式名で入力してください。

入力後、[メールによる認証] をクリックしてください。



インストール時に登録したユーザー情報やシリアルキーが、既定値として入力されています。
登録する情報と異なる場合は、新たな値に変更してください。



③ ライセンス情報ファイルの作成

[ライセンス情報ファイル作成] をクリックしてください。

**[パブリックのドキュメント] »
[IJCAD 2018] » [登録] フォルダに
ファイル名『<ライセンスキー>.xml』の
情報ファイルが自動で作成されます。**

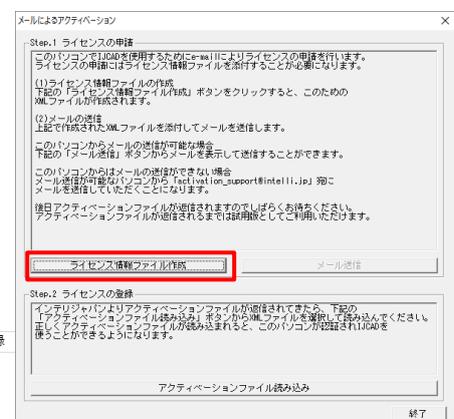

テキスト形式で受信する場合


以下のように、ファイル名の下に URL のリンクが記載されています。

添付ファイル：
 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-resp-act.xml
<http://ijcad.zendesk.com/attachments/token/xxxxxxxxxx/?name=0000-0000-0>

右クリックのメニューからリンクにアクセスしていただくとダウンロードできます。コピーした URL をブラウザに貼り付けてアクセスしていただいてもかまいません。(リンクの位置は上記の HTML 形式の場合と同様です)

※リンクにアクセスできない場合や、ファイルがダウンロードできない場合は、恐れ入りますが、activation_support@intelli.jp までご連絡ください。

アクティベーションファイルは、情報ファイルの保存されている [パブリックのドキュメント] » [IJCAD 2018] » [登録] フォルダ内に保存していただくことをおすすめします。




⑥ アクティベーションファイル読み込み

手順①～③の手順と同様に [メールによるアクティベーション] ダイアログを開きます。

[アクティベーションファイル読み込み] をクリックしてください。

[開く] ダイアログにて [パブリックのドキュメント] » [IJCAD 2018] » [登録] フォルダが開きます。

手順⑤にて保存した 『<ライセンスキー>resp-act.xml』 のファイルを選択して、[開く] をクリックしてください。

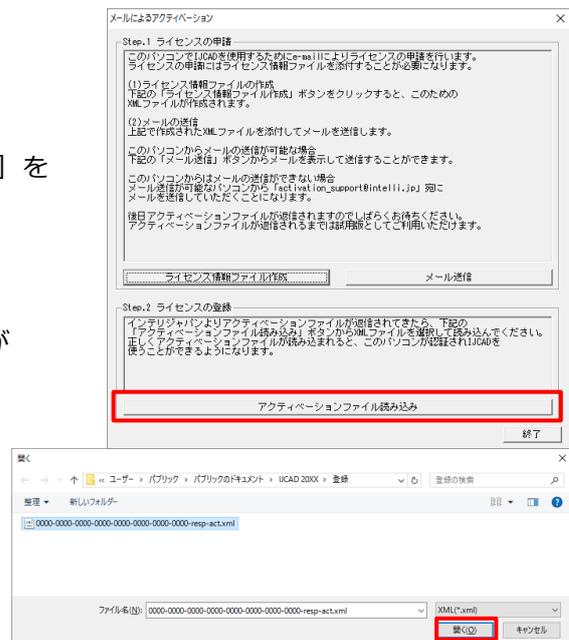

⑦ 認証完了

ファイルが正常に読み込まれると、ライセンスが認証され、アクティベーション成功のダイアログが表示されます。

[注意事項]をご確認の上、
チェックボックスにチェックして
[OK] をクリックしてください。



認証直後は、IJCAD Electrical が体験版として起動することがあります。
その場合は、一度 IJCAD Electrical を閉じて再起動を行うことで、ライセンスが認証された状態でご利用頂けるようになります。

3-3. USB 版

USB 版は、USB キーを読み込むことでライセンスの認証を行うため、アクティベーションを行う必要がありません。
以下の方法でライセンスの認証を行います。

- ※ USB キーはライセンスの認証を行うためのものです。
IJCAD Electrical 自体は、別途インストールを行う必要があります。
詳細は『[2. プログラムの新規インストール](#)』をご参照ください。

① USB キー挿入

パソコンの USB ドライブに、本製品の USB キーを差し込みます。
※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

② ダイアログの起動

本製品を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。

[USB] を選択して、[OK] をクリックしてください。

ライセンスが認証された状態で本製品が起動します。

2 回目以降は USB キーが差し込まれていればライセンス登録画面は表示されません。

- ※ 万が一 USB キーを破損・紛失された場合は、インテリジャパンにお問い合わせ下さい。




3-4. ネットワークライセンス版

事前に、IJCAD Electrical のネットワークライセンスマネージャーがインストールされている
サーバーの [IP アドレス] と [ポート番号] のご確認をお願いいたします。
サーバーの設定については、『IJCAD_NLM_セットアップマニュアル』をご参照ください。（弊社のホームページに用意がございます。）

① ダイアログの起動

本製品を起動します。


[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。
[ネットワークライセンス] を選択して、
[OK] をクリックしてください。

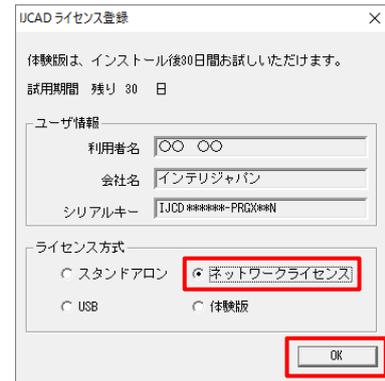

② サーバー指定

サーバー側で設定した
IP アドレスとポートを入力して
[OK] をクリックします。

ネットワークライセンスマネージャーに
接続し、ライセンスが認証されます。

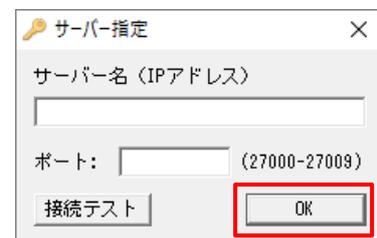

4. ライセンスの返却・移行

スタンドアロン版やネットワーク版のサーバーにおいて、別のマシンへライセンスの移動を行う際には、一度ライセンスの返却を行う必要があります。

また、HDD の入れ替え、機器構成の変更等を行う場合も、ライセンスの情報を失う恐れがあるため、事前に必ずライセンスの返却を行ってください。

(ライセンスが未返却の状態では、再度認証を行うことができなくなります)

※ **万が一、パソコンの故障などにより、移行時のライセンス返却が困難な場合は、インテリジャパンまでご相談ください。**

ネットワークライセンスマネージャーでのライセンス返却方法に関しては、『IJCAD_NLM_セットアップマニュアル』をご参照ください。
(弊社のホームページに用意がございます。)

4-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの返却を行います。
インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。
お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、
『[4-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください。

① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] →
[IJCAD Electrical 2018 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ]  → [IJCAD Electrical 2018 32bit/64bit 版] →
[IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD Electrical 2018 32bit/64bit 版] →
[IJCAD ライセンス管理] を選択します。

② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。



③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。


申請者情報と申請理由を入力し、
[オンラインによる手続き] をクリック
してください。

(『その他の理由』を選択した場合は、
詳細も入力してください)

④ 返却完了

[注意事項] をご確認の上、チェックボックスにチェックして
[OK] をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は『[3. ライセンス登録](#)』をご参照ください。

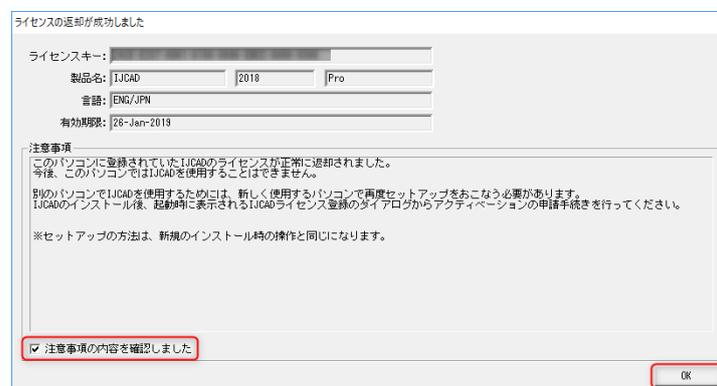

4-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでの返却を行うことができない環境の場合はメールにてご申請いただくことで、弊社より返却承認用のファイルを発行いたします。
メールでのご申請では、混雑状況によってご返信までに2～3営業日お時間をいただく場合がございます。

① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [IJCAD Electrical 2018 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ] → [IJCAD Electrical 2018 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD Electrical 2018 32bit/64bit 版] → [IJCAD ライセンス管理] を選択します。

② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。
返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。



③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。

申請者情報と申請理由を入力し、

[メールによる手続き] をクリックしてください。

(『その他の理由』を選択した場合は、
詳細も入力してください)

返却情報確認 dialog box. Fields include: 登録者情報 (会社名: インテリジャパン, 登録者名: OO OO, コンピュータ名: PC-01), 製品情報 (シリアルキー: IJCAD-#####-PRG000, ライセンスキー: 0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000), 申請者情報 (担当名: OO OO, 電話番号: 000-000-0000, メールアドレス: ooo@intelli.jp), 申請理由 (ラジオボタン: パソコンの変更, ネットワーク版への変更, パバージョンアップに伴う返却, その他の理由, 利用者の変更, USB版への変更, オンラインによる返却に決断). Bottom buttons: オンラインによる手続き, メールによる手続き (highlighted), キャンセル.

④ ライセンス返却ファイルの作成

[ライセンス返却ファイル作成] を
クリックしてください。

[パブリックのドキュメント] »

[IJCAD 2018] » [返却] フォルダに
ファイル名『<ライセンスキー
>-return.xml』の
返却ファイルが自動で作成されます。

← → ↑ ↓ 00-ローカルディスク(C:) > ユーザー > パブリック > パブリックのドキュメント > UCAD 20XX > 返却
0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-return.xml

メールによるライセンス返却手続き dialog box. Step 1: ライセンスの返却申請. Text: このパソコンに登録済みのライセンスを解除するためにe-mailによりライセンスの返却を行います。ライセンスの返却にはライセンス返却ファイルを作成することが必要になります。(1) ライセンス返却ファイルの作成: 下記の「ライセンス返却ファイル作成」ボタンをクリックすると、このためのXMLファイルが作成されます。(2) メール送信: 上記で作成されたXMLファイルを添付してメールを送信します。このパソコンからメールの送信が可能な場合、下記の「メール送信」ボタンからメールを表示して送信することができます。このパソコンからはメールの送信ができない場合、メール送信が可能なパソコンから「activation_support@intelli.jp」宛にメールを送信していただくことになります。このStep1の手続きではライセンスの返却手続きは完了していません。ライセンス返却確認ファイルが送信されるまでIJCADのアンインストールはお控えください。 Buttons: ライセンス返却ファイル作成 (highlighted), メール送信.

⑤ メール申請

メールの送受信ができる環境のパソコンで
認証を行う場合は、[メール送信] を
クリックしてください。

メールに情報ファイルは添付されていま
せん。

手順④で作成した返却ファイルを添付の上、
メールを送信してください。

メールの送信ができない環境の場合は、
メールの送受信が可能なパソコンへ
返却ファイルを USB メモリなどで移動して
申請を行ってください。

(複数ライセンスまとめてのご申請も可能です)

メールによるライセンス返却手続き dialog box. Step 1: ライセンスの返却申請. Text: このパソコンに登録済みのライセンスを解除するためにe-mailによりライセンスの返却を行います。ライセンスの返却にはライセンス返却ファイルを作成することが必要になります。(1) ライセンス返却ファイルの作成: 下記の「ライセンス返却ファイル作成」ボタンをクリックすると、このためのXMLファイルが作成されます。(2) メール送信: 上記で作成されたXMLファイルを添付してメールを送信します。このパソコンからメールの送信が可能な場合、下記の「メール送信」ボタンからメールを表示して送信することができます。このパソコンからはメールの送信ができない場合、メール送信が可能なパソコンから「activation_support@intelli.jp」宛にメールを送信していただくことになります。このStep1の手続きではライセンスの返却手続きは完了していません。ライセンス返却確認ファイルが送信されるまでIJCADのアンインストールはお控えください。 Buttons: ライセンス返却ファイル作成, メール送信 (highlighted).

<ul style="list-style-type: none"> ・会社名 ・担当者名 ・電話番号 	<ul style="list-style-type: none"> ・コンピュータ名 ・シリアルキー ・ライセンスキー
--	---

以上をメール本文にご記入の上、情報ファイルを添付して
activation_support@intelli.jp までお送りください。

ご申請後は、インテリジャパンからの返信をお待ちください。

※この段階では返却は完了しておりません。

返却が完了するまでは、IJCAD Electrical のアンインストールは
お控えください。

⑥ 返却承認ファイルの受け取り

後日、インテリジャパンから返却承認ファイルが届きます。


インテリジャパンでは、返却承認ファイルの送付をシステムより
行っておりますので、ファイルが添付ファイルとして受信されず、
メール本文中にリンクとして表示されます。

(お受け取り方法の詳細は、[『3-2. スタンドアロン版（メール申請）』の手順⑤](#)を
ご参照ください)

返却承認ファイルのファイル名は『 <ライセンスキー>-resp-return.xml 』です。

返却承認ファイルは、
返却ファイルの保存されている
[パブリックのドキュメント] »
[IJCAD 2018] » [返却]

フォルダ内に保存していただくことをおすすめします。



5. 更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

5-1. 更新インストールについて

- 更新インストールを行う際は、ライセンスの返却は必要ありません。更新インストール後も、現在ご登録中のライセンスをそのままお使いいただくことができます。
- CUI やテンプレートなどのカスタマイズも、移行を行わずにそのまま引き継ぐことができますが、念のため事前にバックアップを行ってください。

cuix ファイルなど

⇒C:¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD Electrical (グレード)¥R18¥ja-JP¥Support

テンプレートファイル

⇒C:¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Local¥IntelliJapan
¥IJCAD Electrical (グレード)¥R18¥ja-JP¥Template

5-2. ユーザー登録

最新版をダウンロードいただく際には、ユーザーログインが必要となります。

ユーザー登録がお済みでない場合は、WEB ページ(<https://www.ijcad.jp/>)にて登録を行ってください。

既にご登録がお済みの場合は、『[5-3. 更新インストール手順](#)』へお進みください。

5-3. 更新インストール手順

① 最新版のインストーラのダウンロード


最新版は、WEB ページ (<https://www.ijcad.jp/>) よりダウンロードしていただくことができます。

※ ダウンロードには、ユーザーログインが必要となります。

② インストーラの起動

ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の [setup.exe] を右クリックし管理者として実行してください。


インストーラが起動します。

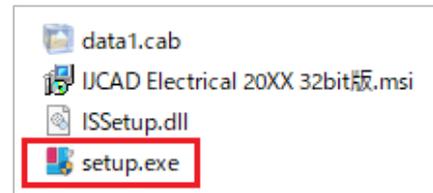

③ 更新インストール

インストーラ起動後、右図のようなダイアログが表示されます。


[はい] をクリックしてください。

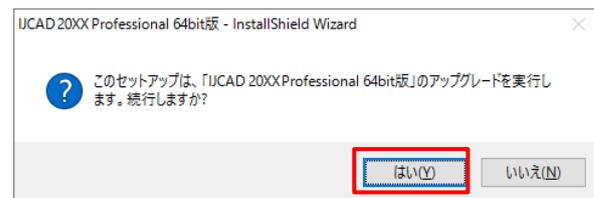

④ インストール

インストールが開始されます。
しばらくお待ちください。

完了のメッセージが表示されたら
[完了] をクリックしてください。

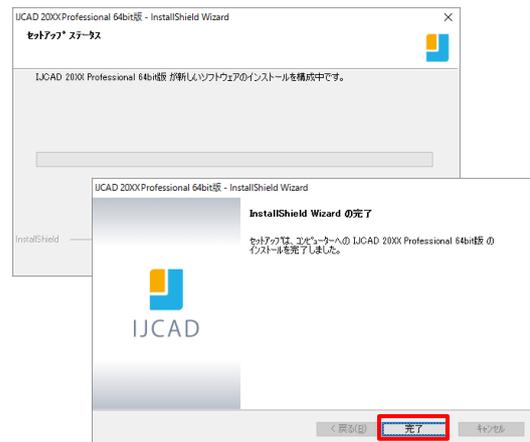

※ 万が一、更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD Electrical をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

6. プログラムのアンインストール

IJCAD Electrical のプログラムが何らかの原因で破損し、再インストールが必要な場合や、パソコンから削除する必要が生じた場合などには、アンインストールを行います。

6-1. アンインストールの前の注意

- CUI やテンプレートのカスタマイズの情報を引き継ぐ場合は、事前に必ずカスタマイズファイルを別の場所へ保存しておいてください。

cuix ファイルなど

⇒C:¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD Electrical (グレード)¥R18¥ja-JP¥Support

再インストール後に、同じフォルダへ移します。

テンプレートファイル

⇒C:¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Local¥IntelliJapan
¥IJCAD Electrical (グレード)¥R18¥ja-JP¥Template

再インストール後に、同じフォルダへ移します。

- スタンドアロン版にて OS の入れ替えを行われる場合、OS の初期化を行う場合などはアンインストール前にライセンスの返却を行う必要があります。
詳しくは『[4. ライセンスの返却](#)』をご参照ください。

アンインストールの処理を行っても PC 内にライセンスの情報は残るため、同じ OS にて再インストールを行う場合は、ライセンスの返却や、再登録を行う必要はありません。

6-2. アンインストール手順

① アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール] を選択します。



Windows8.1 の場合は、スタートボタンの右クリックからコントロールパネルを開くことができます。

③ アンインストール

リストより [IJCAD Electrical 2018] を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから [アンインストール] をクリックしてください。

インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので [はい] をクリックしてください。



③ アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了] ボタンをクリックして終了です。



7. サブスクリプションライセンスについて

サブスクリプションのご契約にて取得されたライセンスは、本製品だけでなく、従来製品の IJCAD Electrical のライセンスとしてもご利用いただくことができます。

※IJCAD Electrical 2018 LT は、従来製品のご使用はできません。

本製品では、ライセンスの仕様上、従来製品のライセンスのご返却は不要となります。

従来製品には、これまで通り従来製品のライセンスをご利用いただき、本製品 IJCAD Electrical 2018 には、IJCAD Electrical 2018 のライセンスをご利用いただくことができます。

スタンドアロン版をお使いのサブスクリプションユーザー様は、以下の方法にてセットアップをおこなってください。

7-1. プログラムのインストール

① WEB サイトへアクセス

インテリジャパンよりお送りしたご案内のメールに記載されている専用 URL より、ダウンロードページにアクセスしてください。

② ZIP ファイルをダウンロード


本製品のインストーラのダウンロードページが開きます。
ご購入いただいたグレード、お使いの OS の Bit 数に該当するリンクをクリックし、ファイルをダウンロードしてください。

- **bit 数**

Windows7/8.1/10 には 32bit と 64bit の OS があります。
お使いの OS が、32bit の OS の場合は 32bit 版、
64bit の OS の場合は 64bit 版をお選びください。

③ ファイルを展開(解凍)

ダウンロードしたファイルは、
圧縮状態のファイルです。
必ず展開(解凍)を行ってください。

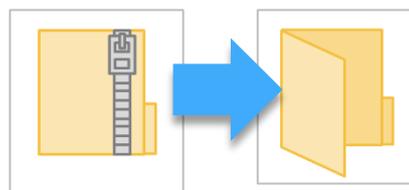

④ [setup.exe] の実行

展開(解凍)後のフォルダを開きます。
フォルダ内の [setup.exe] を
右クリックし管理者として実行してください。




⑤ インストーラの起動

インストーラが起動します。
[次へ] をクリックしてください。



⑥ 使用許諾契約の確認


IJCAD ソフトウェア使用許諾契約書をご確認の上、ご同意いただける場合は『使用許諾契約の全条項に同意します』のチェックボックスにチェックをつけて [次へ] をクリックしてください。

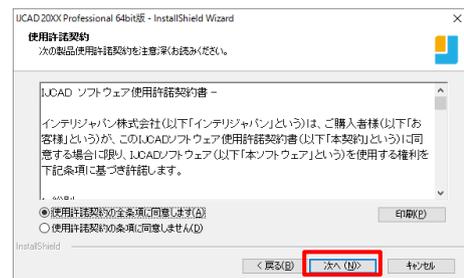

⑦ ユーザー情報の入力

ユーザー名、会社名、シリアルキーを入力して、[次へ] をクリックします。


シリアルキーは、メールでお送りしたライセンス情報の PDF ファイルをご参照ください。

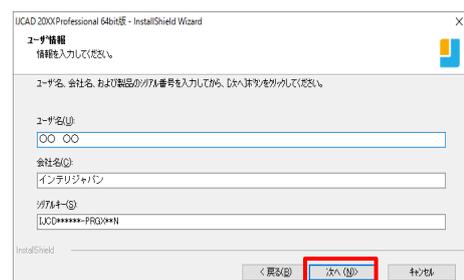

⑧ インストール先の選択

[参照] より、インストール先のフォルダを選択します。


特に指定がなければ、
デフォルトの設定のまま [次へ] を
クリックしてください。

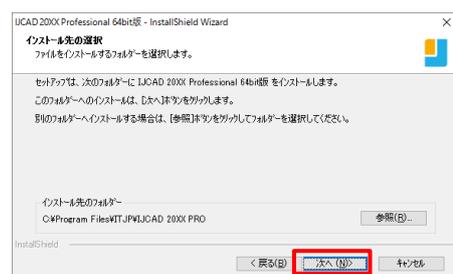

⑨ プログラムフォルダーの選択

プログラムフォルダーの設定を行います。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。

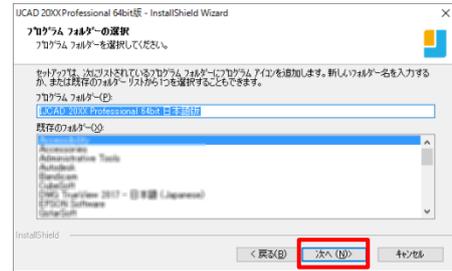

⑩ インストール

インストールが開始されます。しばらくお待ちください。完了のメッセージが表示されたら [完了] をクリックしてください。

デスクトップやスタートメニューに [IJCAD Electrical 2018] のアイコンが追加されます。

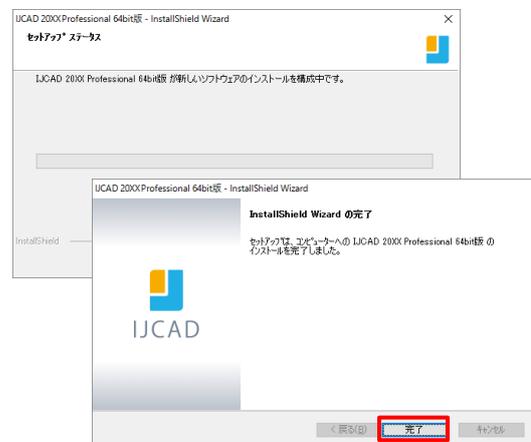

⑪ 起動

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。

デスクトップのアイコン上でマウスを右クリックし、表示されるメニューから、[管理者として実行] を選択して起動します。

7-2. ライセンスの登録

まず、サブスクリプション用のライセンスの登録を行います。

本マニュアルの『[3. ライセンス登録](#)』をご参照の上、ライセンスの認証を行ってください。

- オンラインにて認証を行う場合 → 『[3-1. スタンドアロン版 \(オンライン\)](#)』
- メールにて申請を行う場合 → 『[3-2. スタンドアロン版 \(メール申請\)](#)』

8. バージョンアップ・クラスアップでのインストール

IJCAD Electrical のバージョンアップまたはクラスアップによるインストールは、ここで説明する手順で行ってください。

※クラスアップとは、IJCAD Electrical のグレードの変更、ライセンスタイプの変更のことです。
(例) スタンドアロン版からネットワーク版への変更。

8-1. スタンドアロン版

① 旧ライセンスの返却

前バージョン・前グレードのライセンスの返却をお願いいたします。
IJCAD Electrical 2017 以降の製品はオンライン返却が行えます。
『[4-1. スタンドアロン版 \(オンライン\)](#)』をご参照ください。

オンライン返却が行えない場合は、
『[4-2. スタンドアロン版 \(メール申請\)](#)』をご参照ください。

② IJCAD Electrical のインストール

『[2. プログラムの新規インストール](#)』をご参照ください。

③ 新ライセンスの登録

IJCAD Electrical 2017 以降の製品はオンライン認証が行えます。
『[3-1. スタンドアロン版 \(オンライン\)](#)』をご参照ください。

オンライン返却が行えない場合は、
『[3-2. スタンドアロン版 \(メール申請\)](#)』をご参照ください

8-2. USB 版

以下の手順により、現在ご使用中の USB キーのライセンスのバージョンを更新することができます。

更新後の USB ライセンスでは、本製品だけでなく、前バージョンの IJCAD Electrical をご利用いただくことが可能です。

(インテリジャパンより許諾された範囲でライセンスをご利用ください)

- ※ USB キーを更新する際は、まだ更新の申請に使用していないシリアルキーをご使用ください。
同じシリアルキーを使って、複数の USB キーの申請を行うことはできません。

① USB キーを挿入

お手持ちの IJCAD の USB キーをご用意ください。

USB キーをパソコンの USB ドライブに挿入します。

※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

② IJCAD_UsbUpdater.exe を起動

以下の手順にて IJCAD_UsbUpdater.exe を起動します。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム] → [IJCAD Electrical 2018 32bit/64bit 版] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

Windows8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ] → [IJCAD Electrical 2018 32bit/64bit 版] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

Windows10 の場合

[スタート] → [IJCAD Electrical 2018 32bit/64bit 版] → [IJCAD_UsbUpdater.exe] を選択します。

③ USB 情報の確認

[IJCAD_UsbUpdater] ダイアログが開きます。

[USB 情報]にて、更新する USB キーのバージョンや、グレードに間違いがないかご確認ください。

※ライセンスの情報が表示されていない場合は、[再読込]をクリックして USB キーの情報を読み込んでください。

④ 必要事項の入力

[ユーザー情報] [製品情報] を入力します。

インテリジャパンより納品時にお送りしたメールの本文内に記載されているシリアルキーを「シリアルキー新」にご入力ください。

全ての項目の入力が完了しましたら [更新承認ファイルの申請] ボタンをクリックします。

お使いのパソコンからメールが送れない場合は、手順⑥へ進んで下さい。

⑤ 申請メールの送信

メールフォームが起動します。

本文の内容を変更せずに、そのまま送信してください。

申請後は、ダイアログを閉じ、USB キーを抜いた状態で、インテリジャパンからの返信をお待ちください。

※承認ファイルの発行には、混雑状況により 2~3 営業日ほどお時間がかかる場合がございます。

⑥ 申請メールの送信

[IJCAD_UsbUpdater.exe] を実行したパソコンからメール送信ができない場合は、
[クリップボードへのコピー] をクリックします。

メモ帳等に貼り付けし、メール送信できるパソコンから以下の形式でお送りください。

- ・宛先 : activation_support@intelli.jp
- ・タイトル : IJCAD UsbUpdater request
- ・本文 : (クリップボードからの貼り付け)

⑦ 更新承認ファイルの受け取り

インテリジャパン(activation_support@intelli.jp)より、更新承認ファイルが届きます。
更新承認ファイルは、ファイル名が8桁の数字の、拡張子 [LIV] のファイルです。


⑧ 更新承認ファイルの読み込み

再度、USB キーを差し込んだ状態で、
[IJCAD_UsbUpdater.exe] を起動します。


[更新承認ファイル読み込み] ボタンを
クリックしてください。

[開く] ダイアログが起動します。

メールにて受け取った更新承認ファイルを選択して、
[開く] ボタンをクリックしてください。

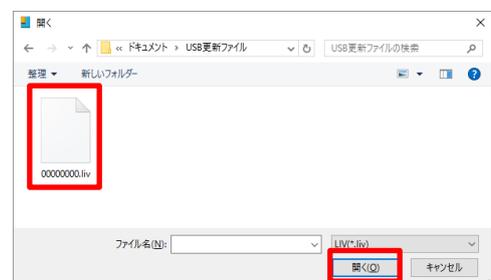

その際 [IJCAD_UsbUpdater] ダイアログの上部に表示されている 8 桁の数字と、メールにて受け取ったファイルのファイル名が同じであることを確認してください。
(数字が異なる場合は、申請時と異なる USB キーを挿入している可能性があります)

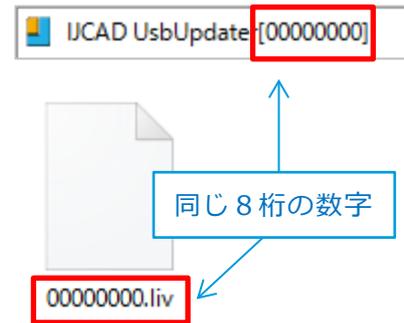

⑨ 更新の完了


ライセンスの情報が更新されると、完了のメッセージが表示されますので、[OK] ボタンをクリックしてください。



⑩ 再読み込みを行う

[IJCAD_UsbUpdater] ダイアログにて [再読込] ボタンをクリックし、[USB 情報] が更新されていることを確認してください。

以下のように変更されていれば、サブスクリプションライセンスへの更新は完了です。

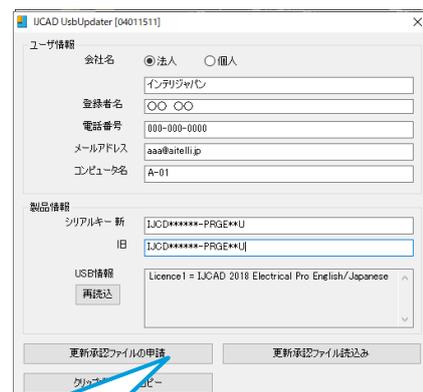

IJCAD Electrical 2018 PRO ライセンスの場合
Licence1 = IJCAD 2015 Electrical Pro English/Japanese
Licence2 = IJCAD 2017 Electrical Pro English/Japanese
Licence3 = IJCAD 2018 Electrical Pro English/Japanese