

IJCAD Mechanical 2015 セットアップマニュアル

2015/12/28 版

インテリジャパン 株式会社

目次

1. インストールの前に

- 1-1. 動作環境 ----- 1
- 1-2. インストールの準備 ----- 1
- 1-3. 体験版から製品版への移行方法 ----- 2
- 1-4. IJCAD Mechanical 2014 からのバージョンアップ ----- 3

2. プログラムの新規インストール

- 2-1. WEB からのダウンロード ----- 4
- 2-2. DVD からの読み込み ----- 6
- 2-3. インストール ----- 7

3. ライセンスの登録

- 3-1. スタンドアロン版（オンライン） ----- 10
- 3-2. スタンドアロン版（メール申請） ----- 11
- 3-3. USB 版 ----- 15
- 3-4. ネットワークライセンス版 ----- 16

4. ライセンスの返却

- 4-1. スタンドアロン版（オンライン） ----- 17
- 4-2. スタンドアロン版（メール申請） ----- 19

5. 更新インストール

- 5-1. 更新インストールについて ----- 23
- 5-2. ユーザー登録 ----- 23
- 5-3. 更新インストール手順 ----- 24

6. プログラムのアンインストール

- 6-1. アンインストールの前の注意 ----- 26
- 6-2. アンインストール手順 ----- 27

1. インストールの前に

製品ソフトウェアをインストールする前に以下の内容を必ずご確認ください。

1-1. 動作環境

IJCAD Mechanical 2015 をご使用いただくためには、以下の動作環境が必要です。

- | | |
|---------|--|
| ・ CPU | Core i5 以上を推奨 |
| ・ RAM | 4GB 以上を推奨 |
| ・ HDD | 550MB 以上 |
| ・ その他 | DVD からインストールを行う場合…DVD-ROM ドライブ |
| ・ 対応 OS | Windows 7 (32bit、64bit [※]) を推奨
Windows 8、8.1 (32bit、64bit [※])
.NET Framework 4 がインストールされていることが必要 |

※ 64bit OS 上では、32bit アプリケーションとして動作します。

最新の対応 OS の情報は、WEB サイト(<https://www.ijcad.jp/>)にてご確認ください。

1-2. インストールの準備

- メールにてお送りしたライセンス情報の記載された PDF ファイル（ファイル名『ライセンス情報_〇〇様』）をご用意ください。
- インストールを行うには [管理者の権限] が必要です。
- 必ず他のアプリケーションをすべて終了してから、インストールを行ってください。他のアプリケーションを起動したままインストールを行った場合、正常にインストールが行われない可能性があります。
- ※ IJCAD Mechanical 2015 のインストールされたパソコンへの IJCAD Mechanical 2014 のインストールはお控えください。旧バージョンのデータが上書きされ、IJCAD Mechanical 2015 が正常に起動しなくなります。

1-3. 体験版から製品版への移行方法

すでに体験版をインストールしてご利用いただいている場合は、以下の方法にて製品版への移行をお願いいたします。

● スタンドアロン版

体験版から製品版へシリアルキーを変更することが可能です。

アンインストールを行わずに、製品版へと移行ができます。

※タイミングによって、インストール済の体験版より、製品版の方が新しい場合もございます。原則、体験版をアンインストール後、製品版をインストールしていただくことをおすすめします。

- シリアルキーを変更して製品版へ移行

⇒『[3. ライセンス登録](#)』へお進みください。

※ライセンス認証完了後に製品版に切り替わります。

- 体験版をアンインストール後に製品版をインストール

⇒『[6. プログラムのアンインストール](#)』を実行後、

『[2. プログラムの新規インストール](#)』へお進みください。

● ネットワーク版・USB版

体験版から製品版へのシリアルキーの変更ができません。

一度体験版をアンインストールして、新たに製品版のインストールを行ってください。

- 体験版をアンインストール後に製品版をインストール

⇒『[6. プログラムのアンインストール](#)』を実行後、

『[2. プログラムの新規インストール](#)』へお進みください。

1-4. IJCAD Mechanical 2014 からのバージョンアップ

- IJCAD Mechanical 2015 は、IJCAD Mechanical 2014 と共通のライセンスにて、ご利用いただくことができます。別途アクティベーションを行う必要はありません。IJCAD Mechanical 2015 を新規インストール後、初回起動時に表示される [登録] ダイアログにて、『スタンドアロン』を選択すると、認証が完了します。
- CUI やテンプレートのカスタマイズの情報を引き継ぐ場合は、以下をご参考に IJCAD Mechanical 2014 のファイルを IJCAD Mechanical 2015 の該当フォルダにコピーしてください。

(IJCAD Mechanical 2015 をインストールする前に、IJCAD Mechanical 2014 のアンインストールを行う場合は、事前に IJCAD Mechanical 2014 の該当ファイルを別の場所に保存しておいてください)

cuix ファイルなど

IJCAD Mechanical 2014

⇒C:\¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD Mechanical¥R13.0¥ja-JP¥Support

IJCAD Mechanical 2015

⇒C:\¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Roaming¥IntelliJapan
¥IJCAD Mechanical¥R15.0¥ja-JP¥Support

テンプレートファイル

IJCAD Mechanical 2014

⇒C:\¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Local¥IntelliJapan
¥IJCAD Mechanical¥R13.0

IJCAD Mechanical 2015

⇒C:\¥Users¥ (ユーザー名) ¥AppData¥Local¥IntelliJapan
¥IJCAD Mechanical¥R15.0

2. プログラムの新規インストール

プログラムは、IJCAD サイトよりダウンロードとなります。

インターネットに接続できない環境の場合や、ダウンロード以外の方法でプログラムの入手をご希望の場合は、別売りのインストール DVD をご利用ください。

WEB ページからのインストールと、DVD からのインストールでは、操作手順が異なります。以下をご参照ください。

- WEB サイトからのインストール方法・・・『[2-1. WEB からのダウンロード](#)』
- インストール DVD からのインストール方法・・・『[2-2. DVD からの読み込み](#)』

2-1. WEB からのダウンロード

① WEB サイトへアクセス

弊社よりお送りしたご案内のメールに記載されている専用 URL より、ダウンロードページにアクセスしてください。

② ZIP ファイルをダウンロード

インストーラのダウンロードページにて、製品のファイル名のリンクをクリックします。ZIP 形式のファイルがダウンロードされます。

IJCAD Mechanical ダウンロード

こちらは IJCAD Mechanical のライセンスをお持ちの方向けのページです。
IJCAD Mechanical 最新版のインストーラを提供しています。

ログイン後、このページの下部に表示されるファイルをダウンロードして展開（解凍）して下さい。
展開されたファイルの setup.exe を実行してインストールします。


注意事項

セットアップは、スタンドアロン・USB・ネットワークのライセンス種類に関わらず共用です。
ネットワークライセンス版をご利用の方への注意事項
ネットワークライセンス版をご利用のユーザーにつきましては、サーバーソフトウェアを「ネットワークライセンスマネージャー 1.5」に更新する必要があります。
ネットワークライセンスマネージャー1.5のダウンロードはこちら

添付	サイズ
IJCAD_MECH_150427_32bit.zip	168.55 MB


③ ZIP ファイルを解凍

ダウンロードしたファイルは、
圧縮状態の ZIP 形式のファイルです。
必ず解凍を行ってください。

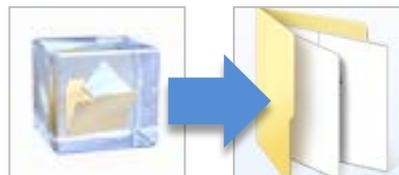

④ インストーラの起動

解凍後のフォルダを開きます。
フォルダ内の [setup.exe] を
ダブルクリックしてください。
インストーラが起動します。
『[2-3. インストール](#)』へ進んでください。

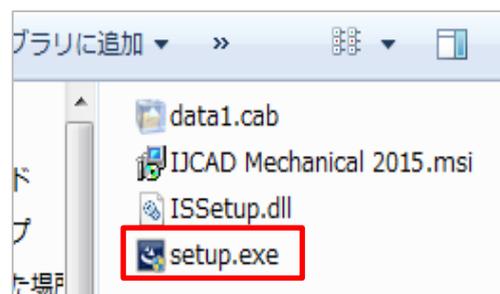

2-2. DVD からの読み込み

① DVD 読み込み

パソコンのディスクドライブに
インストール DVD を挿入します。

パソコンの環境によって右のような
ダイアログが表示されます。

その場合は「LoadMenu.exe の実行」を
クリックしてください。



② IJCAD Mechanical 2015 セットアップを開く

「IJCAD Mechanical 2015
セットアップ」のアイコンを
クリックします。



① インストーラの起動

「IJCAD Mechanical 2015
セットアップ」のアイコンを
クリックします。

インストーラが起動します。

『[2-3. インストール](#)』へ
進んでください。




2-3. インストール

インストーラより、IJCAD Mechanical 2015 をインストールします。

① インストーラの起動

『[2-2. WEB からのダウンロード](#)』
『[2-3. DVD からの読み込み](#)』を
参照の上、インストーラを起動します。
[次へ] をクリックしてください。

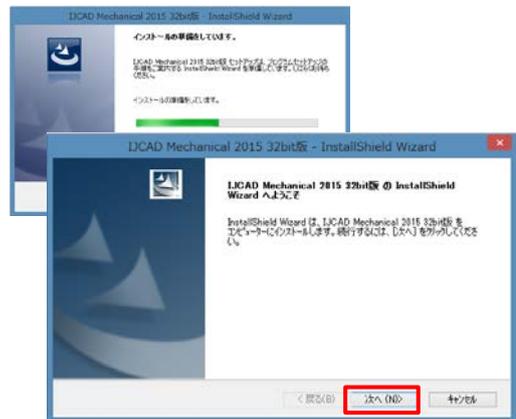


② 使用許諾契約の確認

ソフトウェア使用許諾契約書を
ご確認の上、ご同意いただける場合は
『同意します』のチェックボックスに
チェックをつけて [次へ] を
クリックしてください。



③ ユーザー情報の入力


ユーザー名、会社名、シリアルキーを
入力して、[次へ] をクリックします。
シリアルキーは、メールでお送りした
ライセンス情報の PDF ファイルを
ご参照ください。

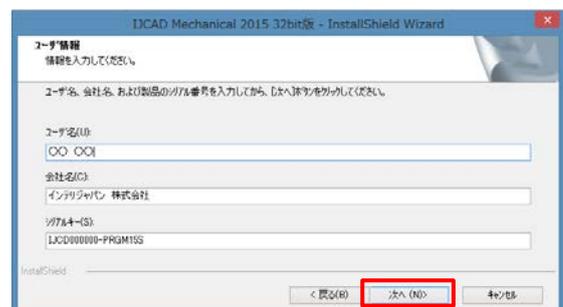

④ インストール先の選択

[参照] より、インストール先のフォルダを選択します。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。

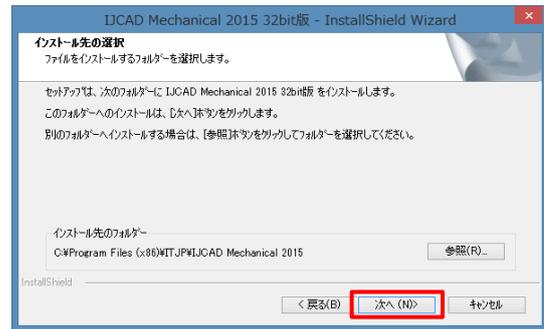

⑤ プログラムフォルダーの選択

プログラムフォルダーの設定を行います。


特に指定がなければ、デフォルトの設定のまま [次へ] をクリックしてください。

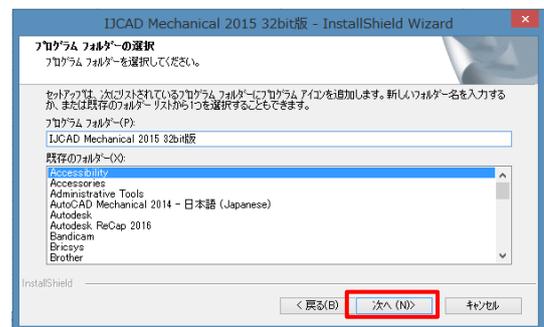

⑥ インストール

インストールが開始されます。
しばらくお待ちください。
完了のメッセージが表示されたら [完了] をクリックしてください。

デスクトップやスタートメニューに [IJCAD Mechanical 2015] のアイコンが追加されます。

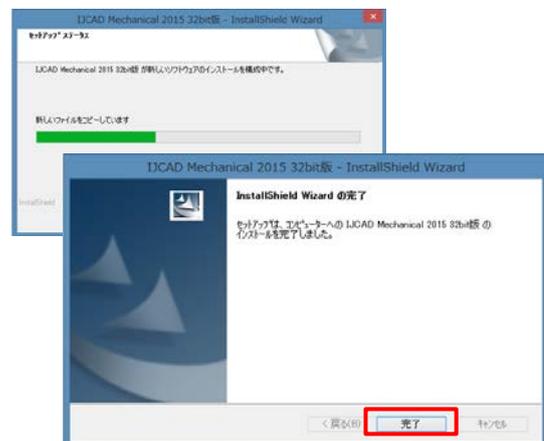

⑦ 起動

※ 初回起動時は、必ず管理者として実行してください。

デスクトップのアイコン上でマウスを右クリックし、表示されるメニューから、[管理者として実行] を選択して起動します。

3. ライセンスの登録

インストール後、ライセンスの認証の済んでいない IJCAD Mechanical 2015 は体験版として起動します。

30 日間は体験版としてライセンス認証状態と同様に全ての機能をご利用できますが、体験版の期限が切れると、図面の保存ができなくなります。

お早めにライセンスの認証を行ってください。

ライセンスの登録方法は、お使いのライセンスの種類により異なります。以下をご参照ください。

スタンドアロン版

IJCAD Mechanical 2015 では、オンラインにてライセンスの認証を行うことが出来ます。『[3-1. スタンドアロン版 \(オンライン\)](#)』をご参照ください。

また、お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、『[3-2. スタンドアロン版 \(メール申請\)](#)』をご参照ください。

USB 版

USB キーを挿入することにより、ライセンスの認証を行うことが出来ます。詳しくは、『[3-3. USB 版](#)』にてご確認ください。

ネットワーク版

サーバー側でのライセンスの登録方法についてはネットワークライセンスマネージャーのセットアップマニュアルをご覧ください。クライアント側の認証については、『[3-4. ネットワーク版](#)』をご参照ください。

3-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの登録を行います。


インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。

① ダイアログの起動

IJCAD Mechanical 2015 を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。


[スタンドアロン] を選択して、
[OK] をクリックしてください。

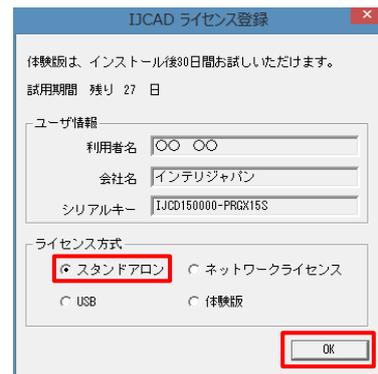

② ユーザ情報の入力

会社名・登録者名は、
必ず正式名で入力してください。

入力後、[オンラインによる認証] を
クリックしてください。

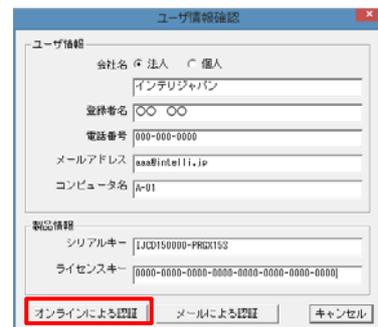

③ 認証完了

[注意事項] をご確認の上、
チェックボックスにチェックして
[OK] をクリックしてください。



認証直後は、IJCAD が試用版として起動することがあります。

その場合は、一度 IJCAD を閉じて再度起動を行うことで、ライセンスが
認証された状態でご利用頂けるようになります。

3-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでのアクティベーションを行うことができない環境の場合はメールにてご申請いただくことで、弊社よりアクティベーション用のファイルを発行いたします。


メールでのご申請では、混雑状況によってご返信までに2～3営業日お時間をいただく場合がございます。体験版の期限にご注意ください。（体験版の期限が切れると図面の保存ができなくなります）

① ダイアログの起動

IJCAD Mechanical 2015 を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。


[スタンドアロン] を選択して、
[OK] をクリックしてください。

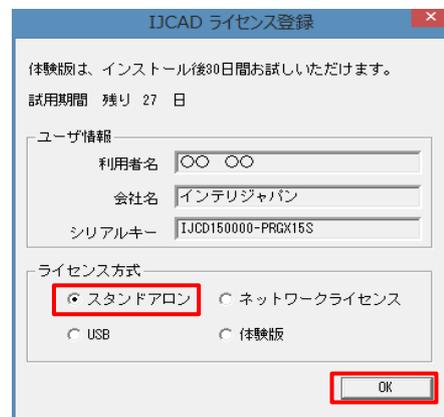

② ユーザ情報の入力

会社名・登録者名は、必ず正式名で入力してください。

入力後、[メールによる認証] をクリックしてください。


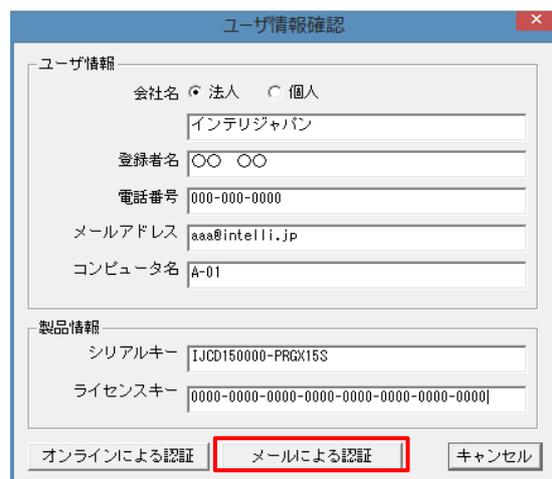


③ ライセンス情報ファイルの作成

[ライセンス情報ファイル作成] をクリックしてください。

[パブリックのドキュメント] »

[IJCAD 2015] » [登録] フォルダに
ファイル名『<ライセンスキー>.xml』の
情報ファイルが自動で作成されます。

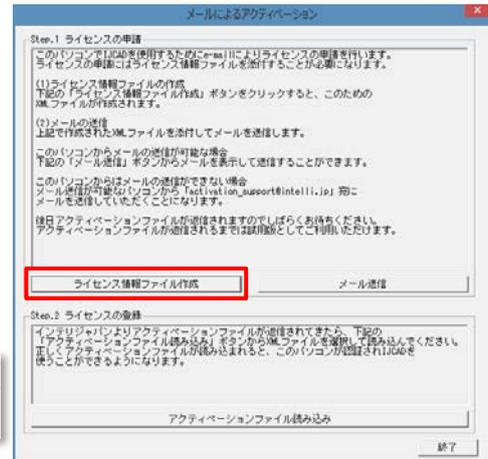


④ メール申請

メールの送受信ができる環境のパソコンで
認証を行う場合は、[メール送信] を
クリックしてください。

必要事項の入力されたメール画面が開きます。

メールに情報ファイルは添付されていません。
先程作成した情報ファイルを添付の上、
メールを送信してください。

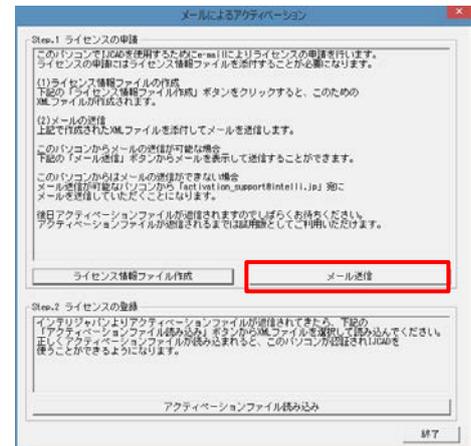

メールの送信ができない環境の場合は、お手数をおかけいたしますが、
メールの送受信可能なパソコンへ情報ファイルを USB メモリなどで移動して
申請を行ってください。（複数ライセンスまとめてのご申請も可能です）

- | | |
|-------|----------|
| ・会社名 | ・コンピュータ名 |
| ・担当者名 | ・シリアルキー |
| ・電話番号 | ・ライセンスキー |

以上をメール本文にご記入の上、情報ファイルを添付して

activation_support@intelli.jpまでお送りください。

ご申請後は、インテリジャパンからの返信をお待ちください。

⑤ アクティベーションファイルの受け取り

後日、インテリジャパンからアクティベーションファイルが届きます。

インテリジャパンでは、アクティベーションファイルの送付をシステムより行っておりますので、ファイルが添付ファイルとして受信されず、メール本文中にリンクとして表示されます。

(メールソフトによっては添付ファイルとして認識する場合があります)

HTML 形式で受信する場合

お送りしたメールの下部(インテリジャパンの署名の下の部分)にあるファイル名のリンクをクリックしていただくと、添付ファイルがダウンロードできます。

ファイル名は

『 <ライセンスキー>resp-act.xml 』です。

※ 最下部のリンクは、お客様より

インテリジャパンにお送りいただいたファイル

『 <ライセンスキー>.xml 』のリンクです。

アクティベーションファイルではありませんので、ご注意ください。



テキスト形式で受信する場合

以下のように、ファイル名の下に URL のリンクが記載されています。

添付ファイル:

0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-resp.act.xml -


<http://ijcad.zendesk.com/attachments/token/xxxxxxxxxxxxx/?name=0000-0000-0>

右クリックのメニューからリンクにアクセスしていただくとダウンロードできます。コピーした URL をブラウザに貼り付けてアクセスしていただいてもかまいません。(リンクの位置は上記の HTML 形式の場合と同様です)

※リンクにアクセスできない場合や、ファイルがダウンロードできない場合は、恐れ入りますが、activation_support@intelli.jpまでご連絡ください。

アクティベーションファイルは、情報ファイルの保存されている

[パブリックのドキュメント] » [IJCAD 2015] » [登録] フォルダ内に保存していただくことをおすすめします。

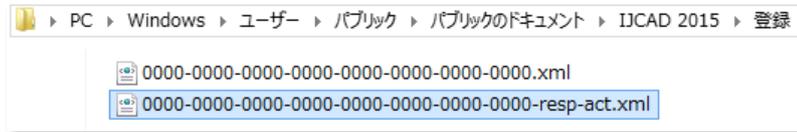



⑥ アクティベーションファイル読み込み

手順①～③の手順と同様に

[メールによるアクティベーション手続き]
ダイアログを開きます。

[アクティベーションファイル読み込み] を
クリックしてください。

[開く] ダイアログにて
[パブリックのドキュメント] »
[IJCAD 2015] » [登録] フォルダが
開きます。手順⑤にて保存した
『 <ライセンスキー>resp-act.xml 』の
ファイルを選択して [開く] を
クリックしてください。

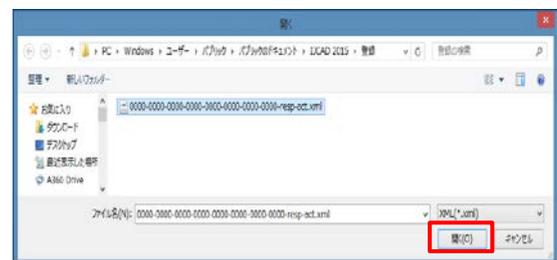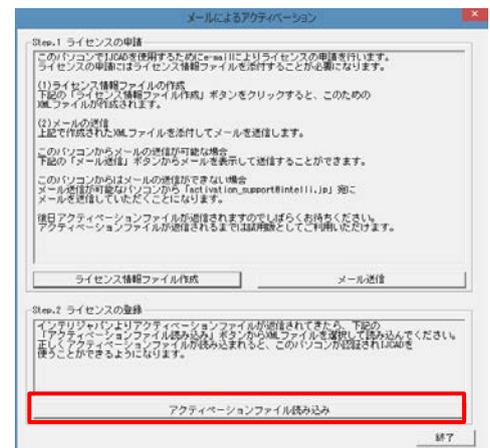

⑦ 認証完了

ファイルが正常に読み込まれると、ライセンスが認証され、アクティベーション成功のダイアログが表示されます。[注意事項]をご確認の上、チェックボックスにチェックして [OK] をクリックしてください。

認証直後は、IJCAD が体験版として起動することがあります。

その場合は、一度 IJCAD を閉じて再度起動を行うことで、ライセンスが認証された状態をご利用頂けるようになります。

3-3. USB 版

USB 版は、USB キーを読み込むことでライセンスの認証を行うため、アクティベーションを行う必要がありません。

以下の方法でライセンスの認証を行います。

※ USB キーはライセンスの認証を行うためのものです。

USB 内にインストーラは組み込まれておりませんので、ご注意ください。

① USB キー挿入

パソコンの USB ドライブに、IJCAD Mechanical 2015 の USB キーを差し込みます。

※ USB が正常に読み込まれると、USB の後部が赤く点灯します。

② ダイアログの起動


IJCAD Mechanical 2015 を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。

[USB] を選択して、[OK] をクリックしてください。

ライセンスが認証された状態で

IJCAD Mechanical 2015 が起動します。

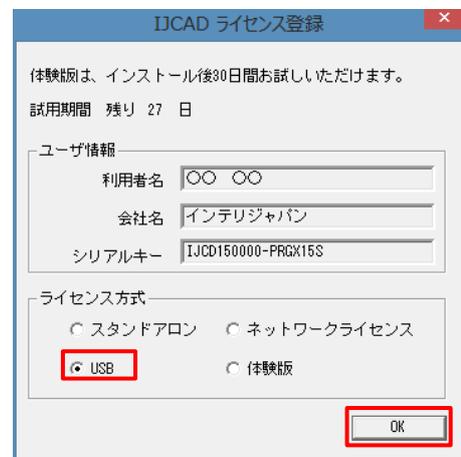

2 回目以降は USB キーが差し込まれていればライセンス登録画面は表示されません。

※ 万が一 USB キーを破損・紛失された場合は、インテリジャパンにお問い合わせ下さい。

3-4. ネットワークライセンス版

事前に、IJCAD のネットワークライセンスマネージャーがインストールされているサーバーの [IP アドレス] と [ポート番号] のご確認をお願いいたします。


(サーバーの設定についてはネットワークライセンスマネージャーのマニュアルをご参照ください)

① ダイアログの起動

IJCAD Mechanical 2015 を起動します。

[IJCAD ライセンス登録] ダイアログが開きます。

[ネットワークライセンス] を選択して、[OK] をクリックしてください。

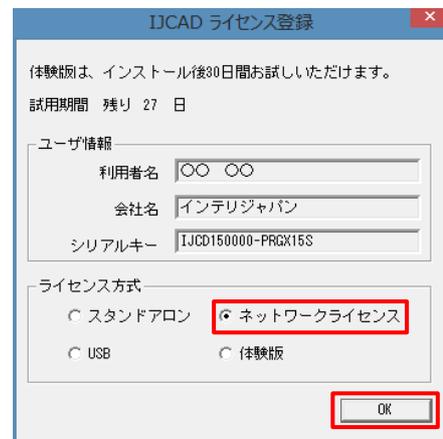

② サーバー指定

サーバー側で設定した IP アドレスとポートを入力して [OK] をクリックします。

ネットワークライセンスマネージャーに接続し、ライセンスが認証されます。



4. ライセンスの返却

スタンドアロン版やネットワーク版のサーバーにおいて、別のマシンへライセンスの移動を行う際には、一度ライセンスの返却を行う必要があります。

また、HDD の入れ替え、機器構成の変更等を行う場合も、ライセンスの情報を失う恐れがあるため、事前に必ずライセンスの返却を行ってください。

(ライセンスが未返却の状態では、再度認証を行うことができなくなります)

※ 万が一、パソコンの故障などにより、移行時のライセンス返却が困難な場合は、インテリジャパンまでご相談ください。

ネットワークライセンスマネージャーでのライセンス返却方法に関しては、別途そちらのマニュアルをご参照ください。

4-1. スタンドアロン版（オンライン）

オンラインにてライセンスの返却を行います。

インターネットに接続のできる環境で操作を行ってください。

お使いの OS がインターネットに接続できない環境の場合は、


『[4-2. スタンドアロン版（メール申請）](#)』をご参照ください。

① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて [IJCAD ライセンス管理] ダイアログを開きます。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム]
→ [IJCAD Mechanical 2015] →
[IJCAD ライセンス管理] を選択します。

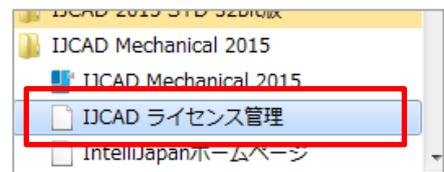

Windows8・8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ (↓)]
 → [IJCAD Mechanical 2015 32bit 版] →
 [IJCAD ライセンス管理] を選択します。



② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。
 返却するライセンスを選択してから、[返却] をクリックします。



③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。

申請者情報と申請理由を入力し、
 [オンラインによる手続き] をクリック
 してください。

(『その他の理由』を選択した場合は、
 詳細も入力してください)



④ 返却完了

[注意事項] をご確認の上、チェックボックスにチェックして
 [OK] をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は『[3. ライセンス登録](#)』をご参照ください。

4-2. スタンドアロン版（メール申請）

オンラインでの返却を行うことができない環境の場合はメールにてご申請いただくことで、弊社より返却承認用のファイルを発行いたします。


メールでのご申請では、混雑状況によってご返信までに2～3営業日お時間をいただく場合がございます。

① IJCAD ライセンス管理の起動

以下の手順にて「IJCAD ライセンス管理」ダイアログを開きます。

Windows7 の場合

[スタート] → [すべてのプログラム]
→ [IJCAD Mechanical 2015] →
[IJCAD ライセンス管理] を選択します。

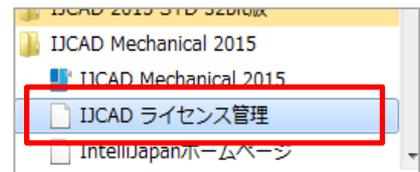

Windows8・8.1 の場合

[スタート] → [すべてのアプリ (↓)]
→ [IJCAD Mechanical 2015 32bit 版] →
[IJCAD ライセンス管理] を選択します。



② 返却ライセンスの選択

ダイアログには、そのマシン内で使用中のライセンスの情報が表示されます。返却するライセンスを選択してから、「返却」をクリックします。



③ 申請者情報の入力

[返却情報確認] ダイアログが表示されます。

申請者情報と申請理由を入力し、

[メールによる手続き]をクリックしてください。

(『その他の理由』を選択した場合は、
詳細も入力してください)


④ ライセンス返却ファイルの作成

[ライセンス返却ファイル作成] を
クリックしてください。

[パブリックのドキュメント] »

[IJCAD 2015] » [返却] フォルダに

ファイル名『<ライセンスキー>-return.xml』の
返却ファイルが自動で作成されます。



⑤ メール申請

メールの送受信ができる環境のパソコンで
認証を行う場合は、[メール送信] を
クリックしてください。

メールに情報ファイルは添付されていません。
先程作成した返却ファイルを添付の上、
メールを送信してください。

⑦ 返却承認ファイル読み込み

手順①～③の手順と同様に

[メールによるライセンス返却手続き]

ダイアログを開きます。

[ライセンス返却承認ファイル読み込み] を
クリックしてください。

[開く] ダイアログにて

[パブリックのドキュメント] »



[IJCAD 2015] » [返却] フォルダが

開きます。手順⑤にて保存した

『 <ライセンスキー>resp-return.xml 』の

ファイルを選択して [開く] を

クリックしてください。

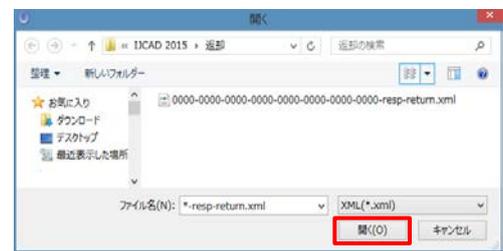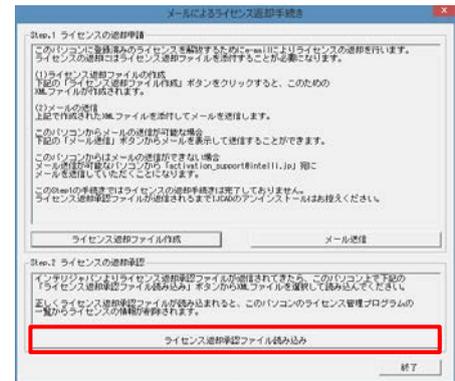

⑧ 返却完了

[注意事項] をご確認の上、

チェックボックスにチェックして

[OK] をクリックしてください。

再度ライセンスの登録を行う際は

『 [3. ライセンス登録](#) 』をご参照

ください。



5. 更新インストール

インストール済の製品のアップデート版をインストールする場合、更新インストールを行います。

5-1. 更新インストールについて

- 更新インストールを行う際は、ライセンスの返却は必要ありません。
更新インストール後も、現在ご登録中のライセンスをそのままお使いいただくことができます。
- CUI やテンプレートなどのカスタマイズも移行を行わずに、そのまま引き継ぐことができますが、念のため事前に必ずバックアップを行ってください。

5-2. ユーザー登録

最新版をダウンロードいただく際には、ユーザーログインが必要となります。

ユーザー登録がお済みでない場合は、以下の手順にて登録を行ってください。

既にご登録がお済の場合は、『[5-3. 更新インストール手順](#)』へお進みください。

① WEB サイトへアクセス

IJCAD のホームページ(<https://www.ijcad.jp/>)にアクセスします。

ページ上部の [ログイン] をクリックしてください。



② 新規アカウント登録

ログイン用の画面が開きますので、
[新規アカウントの作成] タブを
クリックしてください。

項目を入力して
[新規アカウント作成] をクリックします。

③ 登録完了

登録が完了すると、以下のようなメッセージが表示されます。

あなたのメールアドレス宛に、パスワードを含むご案内メールを送信いたしました。

ご登録いただいたアドレス宛にインテリジャパン(web@intelli.jp)より
ご案内のメールが届きます。

メール本文中に記載されているパスワードをご確認ください。

※ パスワードは自動で設定されますが、メールに記載されている
ログイン URL にアクセスして頂きますとパスワードの変更が可能です。

5-3. 更新インストール手順

① 最新版のインストーラのダウンロード


最新版は WEB ページ (<https://www.ijcad.jp/products/ijcadmech/updates/>)
よりダウンロードしていただくことができます。

※ダウンロードには、ユーザーログインが必要となります。

② インストーラの起動

ダウンロードしたフォルダを展開(解凍)し、フォルダ内の [setup.exe] をダブルクリックしてください。

インストーラが起動します。

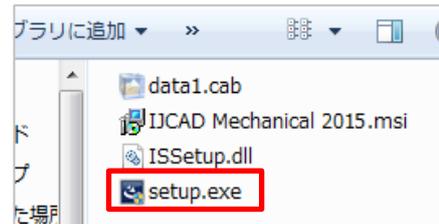


③ 更新インストール

インストーラ起動後、更新を確認するダイアログが表示されます。
[はい] をクリックしてください。

④ インストール

インストールが開始されます。
しばらくお待ちください。

完了のメッセージが表示されたら
[完了] をクリックしてください。

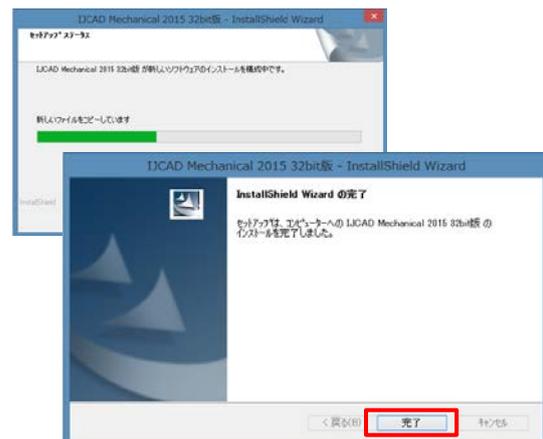

※ 万が一、更新インストールがうまくいかない場合は、一度 IJCAD をアンインストールした後で、新規インストールを実行してください。

6. プログラムのアンインストール

IJCAD のプログラムが何らかの原因で破損し、再インストールが必要な場合や、パソコンから削除する必要が生じた場合などには、アンインストールを行います。

6-1. アンインストールの前の注意

- CUI やテンプレートのカスタマイズの情報を引き継ぐ場合は、事前に必ずカスタマイズファイルを別の場所へ保存しておいてください。

cuix ファイルなど

⇒C:\Users\ (ユーザー名) \AppData\Roaming\IntelliJapan
IJCAD Mechanical\R15.0\ja-JP\Support

再インストール後に、同じフォルダへ移します。

テンプレートファイル

⇒C:\Users\ (ユーザー名) \AppData\Local\IntelliJapan
IJCAD Mechanical\R15.0

再インストール後に、同じフォルダへ移します。

- スタンドアロン版にて OS の入れ替えを行われる場合、OS の初期化を行う場合などはアンインストール前にライセンスの返却を行う必要があります。

詳しくは『[4. ライセンスの返却](#)』をご参照ください。アンインストールの処理を行っても PC 内にライセンスの情報は残るため、同じ OS にて再インストールを行う場合は、ライセンスの返却や、再登録を行う必要はありません。

6-2. アンインストール手順

① アンインストールの画面へ

コントロールパネルを開き、[プログラムのアンインストール] を選択します。



② アンインストール

リストより [IJCAD Mechanical 2015] を選択した状態でマウスを右クリックし、表示されるメニューから [アンインストール] をクリックしてください。



インストーラが起動し、確認のメッセージが表示されますので [はい] をクリックしてください。

③ アンインストールの完了

完了のダイアログが表示されたら、[完了] ボタンをクリックして終了です。